


BC-2605

RESERVE À L'USAGE MÉNAGER

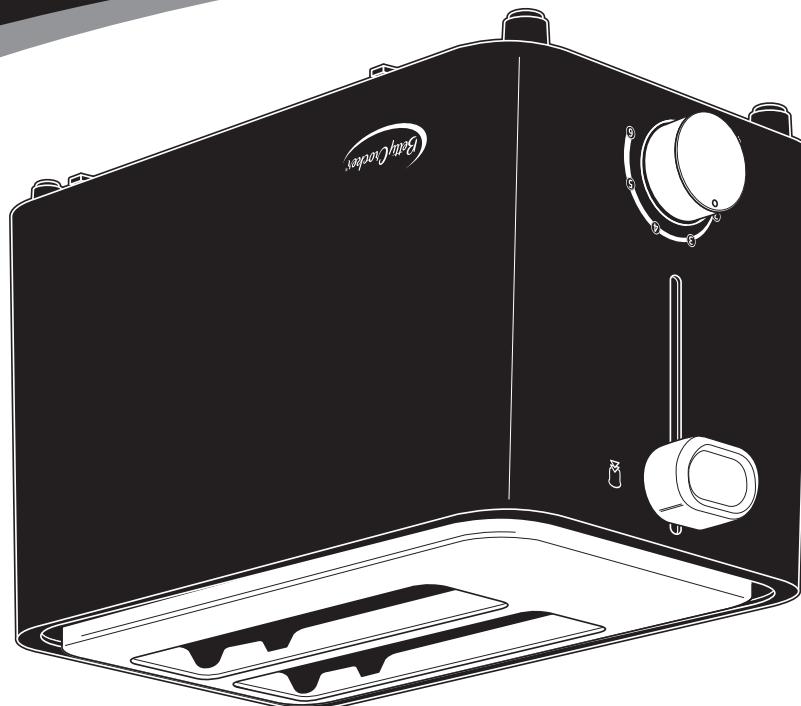

Betty CrockerTM
Grille-pain
2 TRANCHES



Betty CrockerTM
2-SLICE
Toaster



HOUSEHOLD USE ONLY

BC-2605

Table of Contents

Important Safeguards	3
Before Your First Use	6
Know the Parts of Your Toaster	6
Using Your Toaster	7
Cleaning Your Toaster	8
Limited Warranty	9
To Return for Service.....	10

WARNING

To reduce the risk of fire:

- Do not operate while unattended.
- Do not use with food that has been spread with butter, jelly, frosting, etc.
- Do not use with rice cakes, fried foods, frozen prepared foods, or non-bread items.
- Do not use with toaster pastries. Always cook toaster pastries in a toaster oven.
- Do not cover or use near curtains, walls, cabinets, paper or plastic products, cloth towels, etc.
- Closely supervise when used by or near children.
- Clean crumb tray daily.
- **Always unplug toaster when not in use.**



Failure to follow these instructions can result in fire.

- Toujours débrancher le grille-pain lorsqu'on ne l'utilise pas.
- Nettoyer le ramasse-miettes quotidiennement.
- Des enfants ou près d'eux.
- Une bonne surveillance est nécessaire pour toute utilisation par etc.
- Armories, produits en papier ou en plastique, serviettes en tissu,
- Ne pas couvrir le grille-pain ou l'utiliser près de rideaux, murs,
- Patisseries à griller dans un four grille. Toujours faire les patisseries avec des pâtisseries à grille. Ne pas utiliser les patisseries sur grilles ou des articles qui ne sont pas du pain.
- Ne pas utiliser avec des croquettes deriz, des aliments frits, plats préparés surgelés ou avec des aliments beurrés, tartines, glaçons, etc.
- Ne pas faire fonctionner sans surveillance.
- Ne pas utiliser avec des aliments beurrés, tartines, glaçons, etc.
- Ne pas utiliser avec des croquettes deriz, des aliments frits, plats préparés surgelés ou des articles qui ne sont pas du pain.
- Ne pas utiliser avec des aliments beurrés, tartines, glaçons, etc.
- Ne pas utiliser avec des croquettes deriz, des aliments frits, plats préparés surgelés ou des articles qui ne sont pas du pain.
- Ne pas utiliser avec des aliments beurrés, tartines, glaçons, etc.
- Ne pas utiliser avec des croquettes deriz, des aliments frits, plats préparés surgelés ou des articles qui ne sont pas du pain.
- Toujours surveiller pour toute utilisation par etc.
- Le non-respect de ces instructions peut causer un incendie.



Importantes mesures de sécurité	3
Avant votre première utilisation	6
Pièces de votre grille-pain	9
Nettoyage de votre grille-pain	8
Utilisation de votre grille-pain	7
Garantie limitée d'un an	6
Retour pour services ou réparations	10

Table des matières

IMPORТАНТНЫЕ МЕСУРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

La sécurité élémentaire doit être respectée afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, y compris celles-ci :

4. Une étoile surveillance s'impose lorsque l'appareil est utilisé par liquide.

3. Afin de prévenir les risques de choc électrique, ne plongez pas le gant-pain, le cordon ni les fils dans de l'eau ou dans un autre boutons.

AVERTISSEMENT : Pour prévenir toute décharge électrique, débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'enlever ou d'ajouter un accessoire ou de le nettoyer.

6. **N'utilisez pas l'appareil si la hache ou le cordon est endommagé, si l'appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Dans ces cas, retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour lui faire subir des vérifications, des réparations ou des réglages électriques**

8. Nutillez pas l'appareil en plein air.

7. Utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par le fabricant de l'appareil peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures et annuler la garantie.

6. Utilisation de mecaniques.

8. Utilisez pas l'appareil en plein air.
9. Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord de la table ou du comptoir, ni touchez une surface chaude, y compris la cuisinière.
10. Ne placez pas l'appareil sur ou près des brûleurs d'une cuisinière électrique ou à gaz, ni dans un four chaud.
11. Utilisez l'appareil au fins pâtes.
12. N'insérez jamais dans le grille-pain des aliments

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against risk of electric shock, do not put toaster, or cord, or plug in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. **WARNING:** To prevent electric shock unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to an authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or injury and voids warranty.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Do not use appliance for anything other than its intended use.
12. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may cause a fire or electrical shock.

13. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, etc., when in operation.
14. **Failure to clean crumb tray may result in a fire hazard.**
15. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
16. Do not place pastry items with runny-type frosting or open filling in toaster.
17. To protect against risk of fire, do not put rice cakes in toaster.
18. To disconnect, turn any control "off", then remove plug from wall outlet.
19. Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.
20. **Do not leave appliance unattended while in use.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE MENAGER SEULEMENT

13. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en mode de fonctionnement.
14. Le fait de ne pas nettoyer le plateau ramasse-miettes risque d'abîmer la surface et le revêtement, car cela peut affaiblir l'isolant électrique et le rendre, particulièrement à son point d'entrée dans l'appareil.
15. Débranchez le grillette-pain de la prise électrique avant d'en déloger, cela risque de causer un feu.
16. Ne faites pas griller dans le grillette-pain des patisseries à glaçage ou à garniture susceptible de couler.
17. Ne faites pas griller dans le grillette-pain des galettes de riz, car cela sur « arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.
18. Pour débrancher l'appareil, tournez n'importe quelle commande risque de causer un feu.
19. Ne tordez pas, ne gauchez pas ou n'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela peut affaiblir l'isolant électrique et le rendre, particulièrement à son point d'entrée dans l'appareil.
20. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en mode de fonctionnement.

AVERTISSEMENT : Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consulter un électricien agréé si nécessaire.

1. L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).
2. Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée dans une prise correctement installée.
3. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si elle ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé.
4. Ne pas tenir de neutre le dispositif de sécurité en modifiant la fiche de quelque façon.
5. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si elle ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé.

FICHE POLARISÉE

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'empêtrer ou de rebroucher en présence d'un long cordon.
2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pendue pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants ou les faire rebroucher.
3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil. (Cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous ou au dos de l'appareil).
4. Eviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise ou aux raccords de l'appareil.
5. Ne faites pas fonctionner cet appareil si le cordon est endommagé, si l'appareil marche de façon intermittente ou s'il arrête de fonctionner complètement.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.
5. Do not operate appliance if the power cord is damaged or if the appliance works intermittently or stops working entirely.

POLARIZED PLUG

1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, please consult a qualified electrician. **Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.**


WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

Before Your First Use


Carefully unpack the toaster and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, simply wipe the toaster exterior with a clean, damp cloth. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleansers. Do not immerse the Toaster, cord or plug in water or any other liquid.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES : 120 V, 60 Hz, 750 W, C.A. SEULLEMENT

Know the Parts of Your Toaster

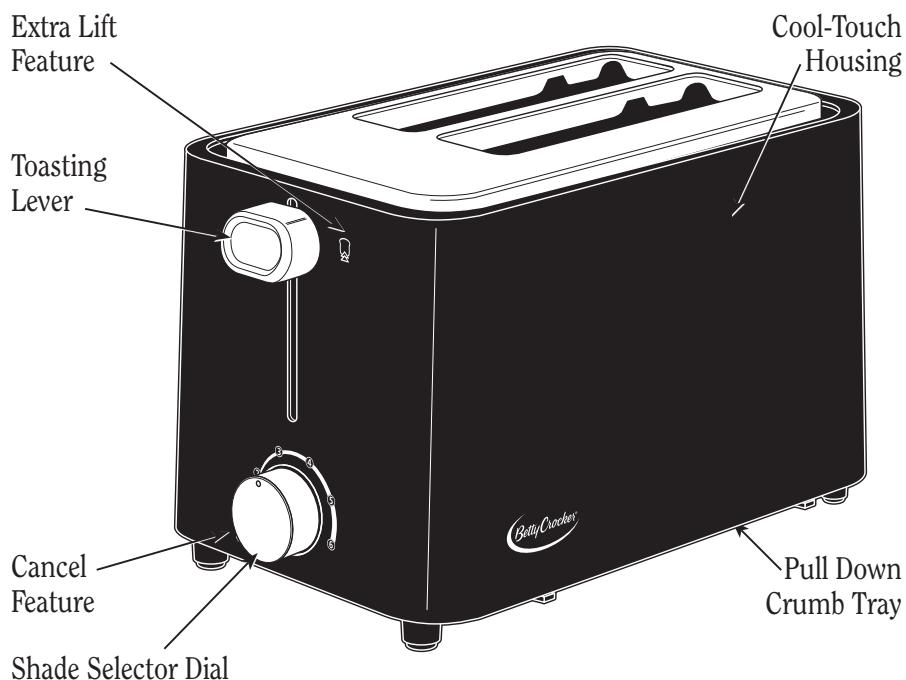

RATING: 120 V, 60 Hz, 750 W, AC ONLY

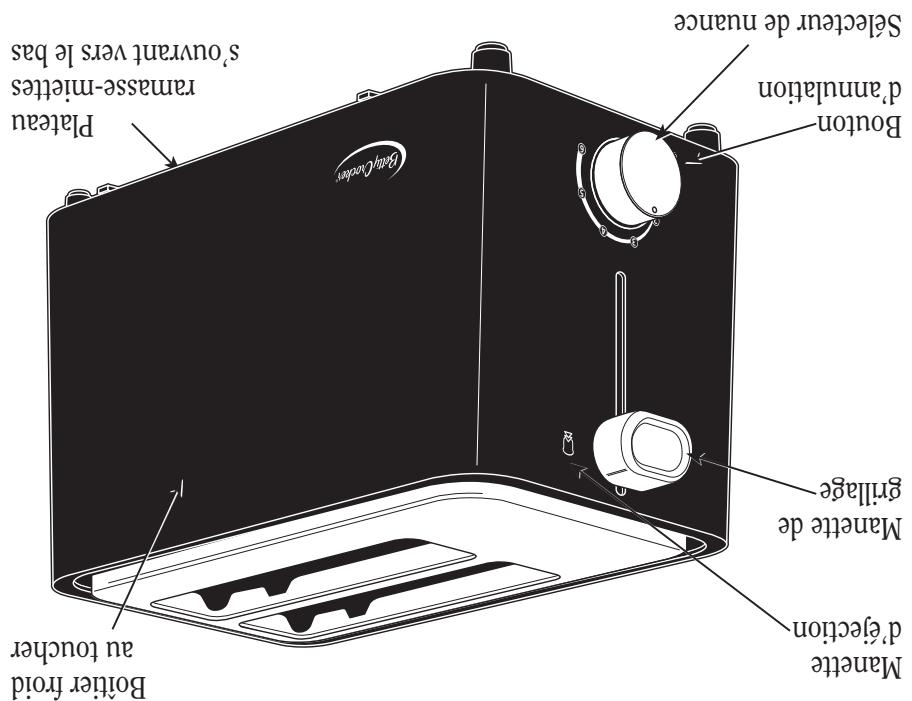

Pièces de votre grille-pain

Deballer avec soin le grille-pain et retirez tous les matériaux d'emballage. Pour enlever toute poussière qui s'est accumulée en cours d'emballage, essuyez simplement l'extérieur du grille-pain à l'aide d'un lingue propre et humide. Séchez-le bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ne plongez pas l'appareil, ni le cordon ni la fiche dans l'eau ou dans un autre liquide.

Familiarisez-vous avec les pièces de votre grille-pain.

Simplez-vous avec les instructions de sécurité et de nettoyage. Ne plongez pas l'appareil, ni le cordon ni la fiche dans l'eau ou dans un autre liquide. Séchez-le bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ne plongez pas l'appareil, ni le cordon ni la fiche dans l'eau ou dans un autre liquide.

Avant votre première utilisation


Utilisation de votre grille-pain

Selection de nuance

1. Le sélecteur de nuance se trouve à une extrémité du grille-pain. Il suffit tout simplement de tourner le bouton le long de la nuance désirée: (1) claire, (6) foncée.
2. La première fois que vous utilisez le grille-pain, il vaut mieux choisir un réglage moyen (3-5) et ajuster au goût par après.

Grillage

1. Placez votre grille-pain sur une surface plane, sèche et de niveau.
2. Insérez une tranche de pain dans chaque fente.
3. Le grille-pain sera prêt à griller de nouveau lorsqu'une lamette de grille passe en place si le grille-pain est encencé quand vous la faites descendre.
4. Si vous desirez interrompre le grilleage de branche, avant que le pain atteigne la nuance choisie, tournez le cadran du sélecteur de nuance à la position d'annulation (☒).
5. Au moment où vous appuyez sur la fente de grilleage et la route s'efface.

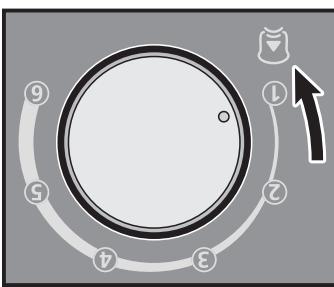

REMARQUE : La lamette de grilleage ne se verrouillera pas en place si le grille-pain est

1. Si vous desirez interrompre le grilleage de branche, avant que le pain atteigne la nuance choisie, tournez le cadran du sélecteur de nuance à la position d'annulation (☒).
2. Au moment où vous appuyez sur la fente de grilleage et la route s'efface.

3. Au moment où vous appuyez sur la fente de grilleage et la route s'efface.
4. Au moment où vous appuyez sur la fente de grilleage et la route s'efface.
5. Au moment où vous appuyez sur la fente de grilleage et la route s'efface.

Avant d'éviter le risque d'incendie, ne mettez pas de galettes pas de riz dans le grille-pain.

Elle a un glaçage fondant ou une garniture apparente.

AVERTISSEMENT : Ne mettez aucune pâtisserie dans le grille-pain si

tout à fait normal quand il s'agit des appareils à haute puissance. L'ouverture/fermeture du commutateur d'alimentation, cet éclair est voir dans la fente à l'extrême opposée au grilleage de grille. Du à fonction d'annulation pour effectuer la route, un petit éclair peut se manette de grilleage au début du cycle, ou lorsqu'une vous utilisez la

Using Your Toaster

Selecting Toast Colour


1. The Shade Selector Dial is located at one end of your Toaster. Simply turn the Dial to the desired toast colour, (1) for light toasting, (6) for dark toasting.
2. For your first toasting, it is best to position the Shade Selector Dial in the middle (3-5), and then adjust each subsequent toasting to your preference.

Roasting

1. Place your Toaster on a flat, dry, level surface. Insert one slice of bread into each slot.
2. Press the Toasting Lever located on one end of your Toaster downward until it locks into place. This will lower the bread into position and automatically begin toasting. The toast will pop up when it has reached the selected colour. (For best results, allow toaster to cool for one or two minutes between toasting cycles.)
3. The Toaster will be ready to toast again when the toasting lever locks into place when pushed downward.

NOTE: The Toasting Lever will not lock into place if toaster is unplugged.

4. Should you desire to stop the toasting before reaching the selected colour, turn the Shade Selector Dial to the Cancel (☒) function, and the toast will pop up.
5. When you press the Toasting Lever down at the start of the toasting cycle, or when you use the Cancel Function to raise the toast, you may notice a small flash of light in the toast slot at the end opposite the toasting control. This flash of light, caused when the power switch opens and closes, is normal with any high-wattage appliance.

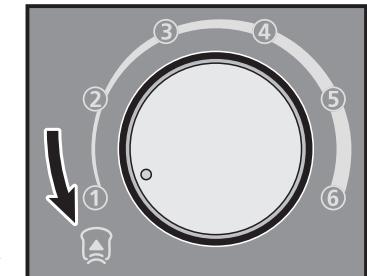


WARNING: Do not place pastry items with runny-type frosting or open filling in toaster.

To protect against risk of fire, do not put rice cakes in this Toaster.

Extra Lift Feature

To remove smaller breads and bagels, or items such as crumpets or English muffins, lift the carriage control lever approximately 20mm above the resting position (▲).

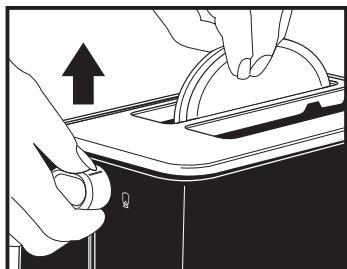


Cleaning Your Toaster

Be sure the Toaster is unplugged and completely cooled before cleaning. Wipe the Toaster exterior with a clean, damp cloth. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleansers. Do not put Toaster, or cord, or plug in water or any other liquid.

The pull down Crumb Tray is located on the bottom of your Toaster. Pinch the tab and pull down the crumb tray (see illustration).

We recommend emptying crumbs over a sink or waste bin as crumbs will fall when the crumb tray is released.

When replacing the crumb tray, make sure it is correctly aligned before securely locking it into place.

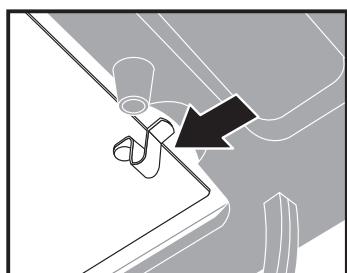

NOTE: Empty the Crumb Tray after every use to prevent the hazard of fire.

WARNING: Never operate the Toaster without the Crumb Tray properly locked into place.

Removing Lodged Toast

If a piece of toast becomes lodged in the Toaster. **Unplug** the Toaster and allow to cool. Press the Toasting Lever down. Turn the Toaster upside down, and gently shake the toast loose.

CAUTION: Never use a fork or sharp-edged utensil to remove toast as it may damage the heating element or cause injury.


MISE EN GARDE : N'utilisez jamais une fourchette ni un ustensile à bord tranchant pour faire sortir des rotis. Ceci risque d'abîmer l'élément

Si une rotule devient coincée dans le grille-pain, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Faites descendre la manette de grille. Tournez le grille-

Enlèvement des rotules coincées


MISE EN GARDE : Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans que le plateau ramasse-miettes soit correctement verrouillé en place.

REMARQUE : Virez le plateau ramasse-miettes après chaque utilisation pour éviter tout risque d'incendie.

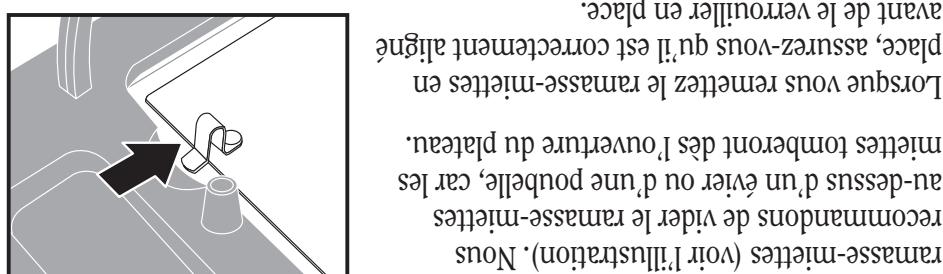

Le ramasse-miettes s'ouvrant vers le bas est situé sur le dessous de votre grille-pain. Pinchez la languette et tirez sur le dessous de votre

grille-pain, ni le cordon ni la fiche dans de l'eau ou d'autre liquide. Assurez-vous que le grille-pain est complètement refroidi avant de le nettoyer. Essuyez le boîtier du grille-pain avec un linge propre et humide. Séchez-le bien. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Ne mettez le grille-pain à l'envers. Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est correctement verrouillé en place.

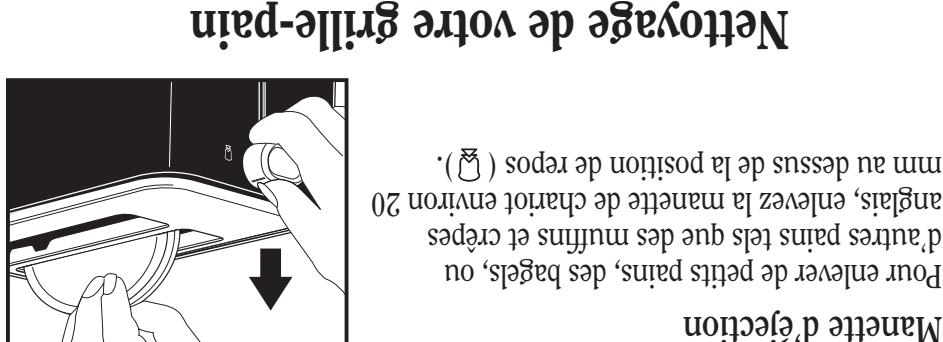

Nettoyage de votre grille-pain

Pour enlever de petits pains, des bagels, ou d'autres pains tels que des muffins et crêpes d'autres pains que le grille-pain est complètement refroidi, enlevez la manette de chariot environ 20 mm au dessus de la position de repos (▲).

Manette d'éjection

GRANTIE LIMITEE D'UN (1) AN

LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

TO RETURN FOR SERVICE:

- Securely package and return the product PREPAID to:
Formula Brands Inc.
9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

NOTE: We recommend you insure your parcel for your protection.

- Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.
- To ensure prompt 'In-Warranty' service, be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).
- For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have rights under your Provincial Legislation.

If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.

For assistance regarding this appliance, please call
1-877-244-1110
between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday
Or write
Formula Brands Inc.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker and designs are trademarks of General Mills used under license.

© General Mills. Betty Crocker et ses modèles sont des marques de commerce de General Mills utilisées sous licence.

- Emballer soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYÉ, à:
Formula Brands Inc.
9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3
- Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.
- Afin d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).
- Pour les réparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à l'avance le prix de la réparation, et après avoir reçu votre chèque ou votre mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.
- Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits sous législation provinciale.
- Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet du service, veuillez spécifier le "NUMÉRO DU MODÈLE", tel qu'indiqué sur la plaque du service, ou lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE).
- Si vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le 1-877-244-1110
du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE)
ou écrire à
Formula Brands Inc.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS: